


Инструкция за подготовка на отворите в кухненската мивка




Отворите са фрезовани, което улеснява тяхната изработка. Местата на потенциалните отвори са обозначени със стикер. Не откъсвайте стикера преди да направите отвора. Направете само толкова отвори, колкото са Ви необходими. Проверете дали стикерът е залепен правилно - централно спрямо фрезованите отвори.

Метод 1


Избиване на отвор с помощта на избивач-шило
(НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОТВЕРТКА)

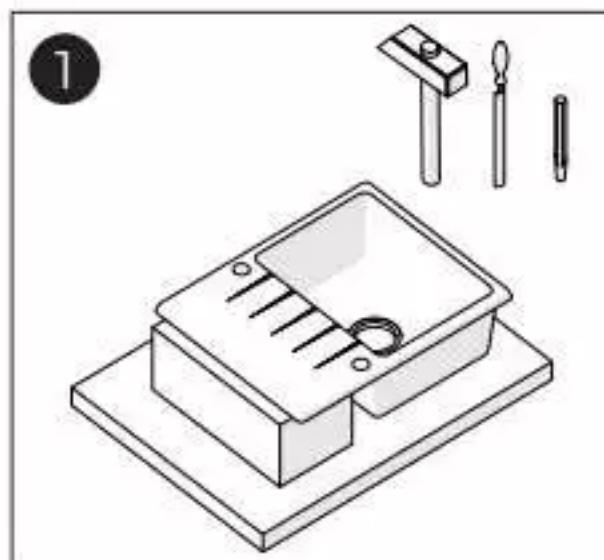


Закрепете мивката в стабилно положение.

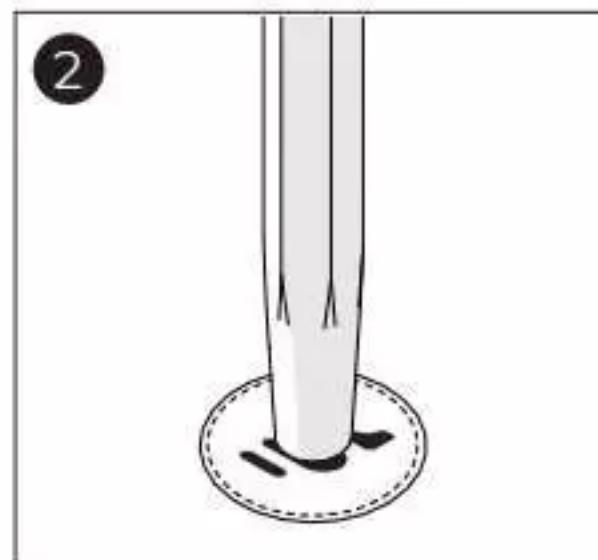

Поставете цилиндричния избивач (с диаметър 8-12 mm) в центъра на обозначения стикер.

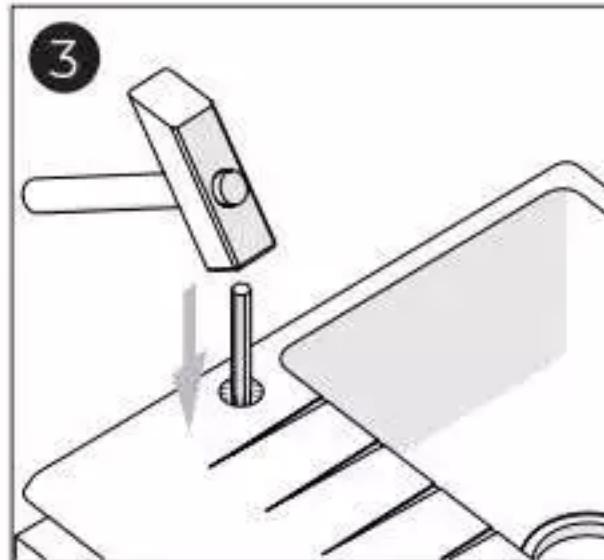

Ударете внимателно по избивача с чук.
Не използвайте прекомерна сила.

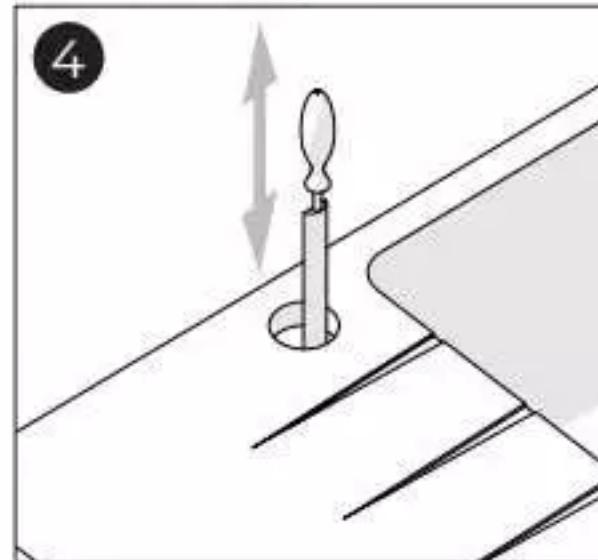

Загладете отвора с кръгла пила до правилния размер.


По време на избиване на отвора, мивката трябва да бъде поставена в стабилно положение.




Препоръчва се монтажът да се извърши от специалист. Производителят не носи отговорност за повреди на продуктите, възникнали в резултат на неправилно извършен монтаж. Трябва да се използва професионално оборудване и необходимото защитно облекло.

Метод 2


Пробиване на отвор с помощта на боркорона
(УДАРНИЯТ МЕХАНИЗЪМ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН)

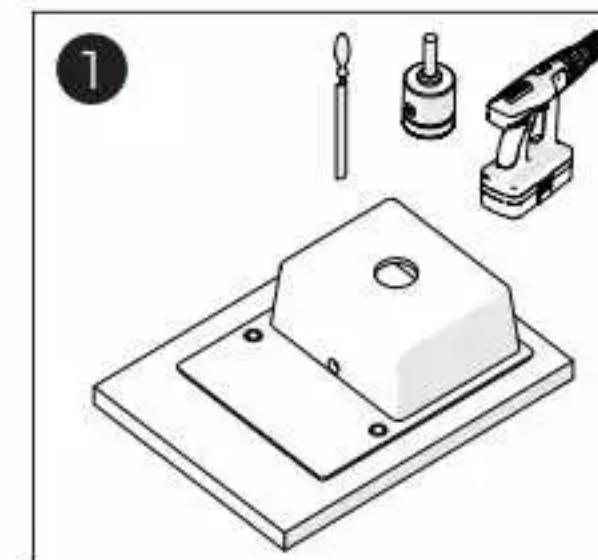


Закрепете мивката в стабилно положение.

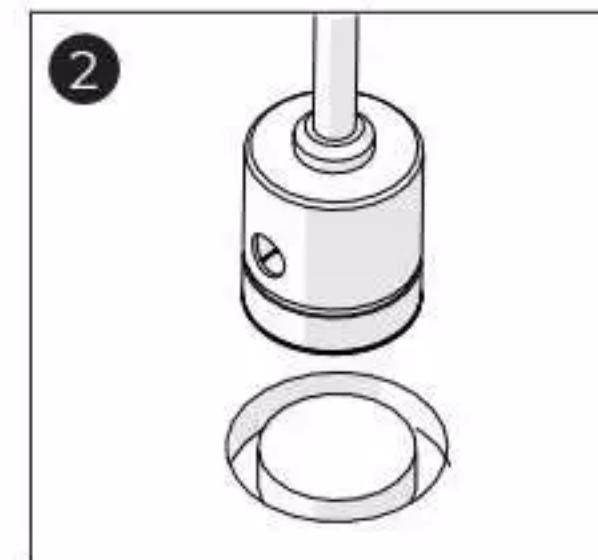

Поставете боркорона (препоръчително 35mm) в центъра на фрезования отвор.

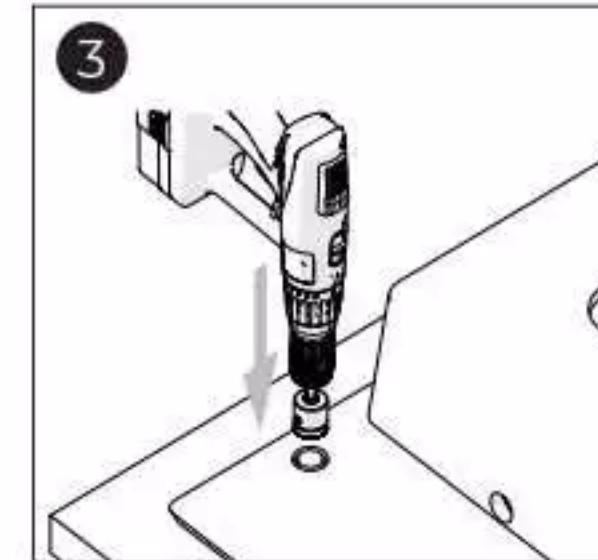

Направете отвора на отбелязаните места.

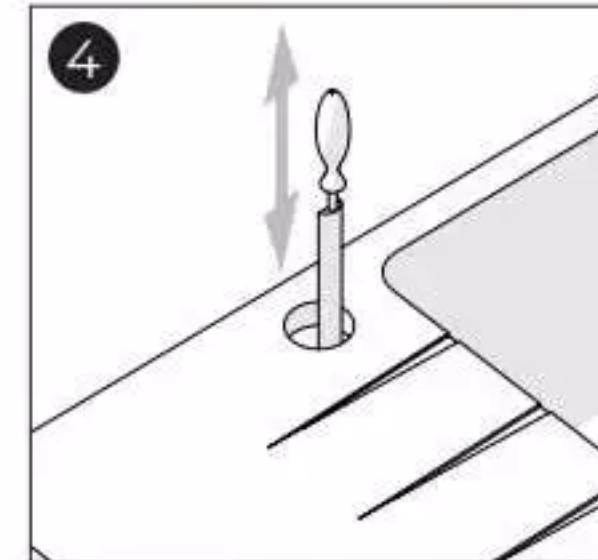

Ако е необходимо, загладете отвора до правилния размер.

Закрепете мивката в стабилно положение.